

## 1 Preparazione del supporto

Lasciare una camera d'aria non inferiore a 20 mm tra il supporto e l'isolante.


- Procurarsi dei listelli di sezione adeguata.
- Fissare verticalmente i listelli sopra alla copertura avvitandoli attraverso il tavolato sulla struttura di legno di base e fissare un listello orizzontale alla base dello spiovente.
- Accertarsi che la sovrapposizione dei teli coincida con un listello (se necessario prevedere un listello intermedio).



## 2 Posa dei teli d'isolante

Posare l'isolante in senso verticale.

- Rispettare le principali regole per la posa in opera (Vedi P2).
- Rispettare accuratamente la continuità dell'isolamento in corrispondenza del colmareccio e nelle giunzioni con le altre pareti.

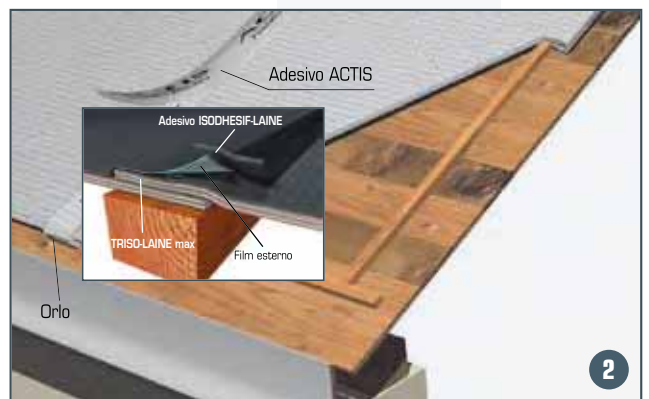



## 3 Finiture

- Fissare verticalmente una prima serie di contro-listelli in corrispondenza della struttura di legno esistente. (Vedi schema 3a).
- Fissare i listelli orizzontali a una distanza compatibile con il tipo di copertura prescelto (tegole, ardesia,...). (Vedi schema 3b).

### Tetto

- Rispettare 40 mm tra manto di copertura ed isolante.
- Garantire la corretta ventilazione della camera d'aria (aeratore, sottocolmo, presa d'aria alla base della falda).

L'installazione degli elementi di copertura deve essere eseguita secondo le regole professionali da personale qualificato, in conformità con la vigente normativa e le prescrizioni dei costruttori.

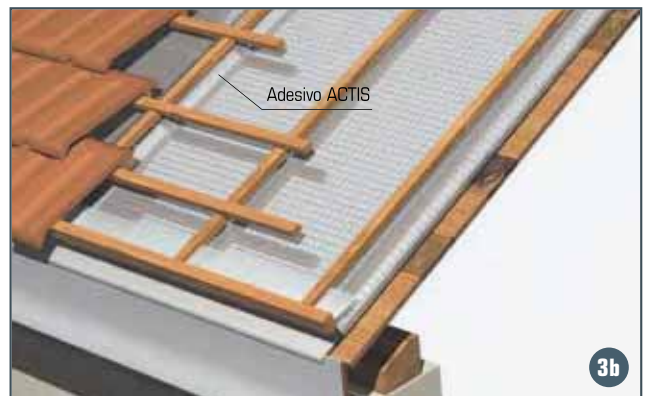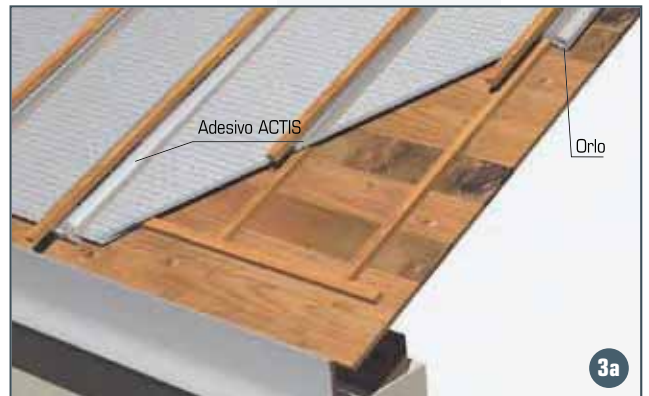

### Elementi singoli:

Fare riferimento alle pagg. Da 24 a 27